


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KOSAME 7856, 7857

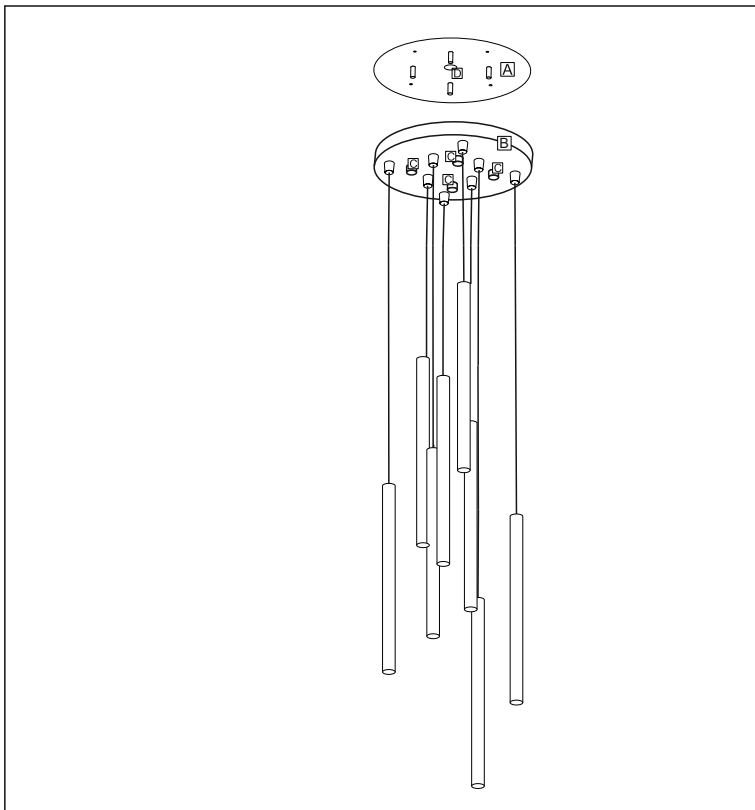

- oprawa zwieszana
(pendant luminaire)



- I klasa ochronności
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.
Odkręcić element (C) z podsufitki (B), przymocować podstawę (A),
do sufitu przeciągając przewody przez otwór w podstawie (D).
Przyłączyć przewody do kostki elektrycznej w lampie.
Nasunąć podsufitkę (B) na podstawę (A) i przykręcić elementy (C).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka