


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KOSAME 7918, 7919

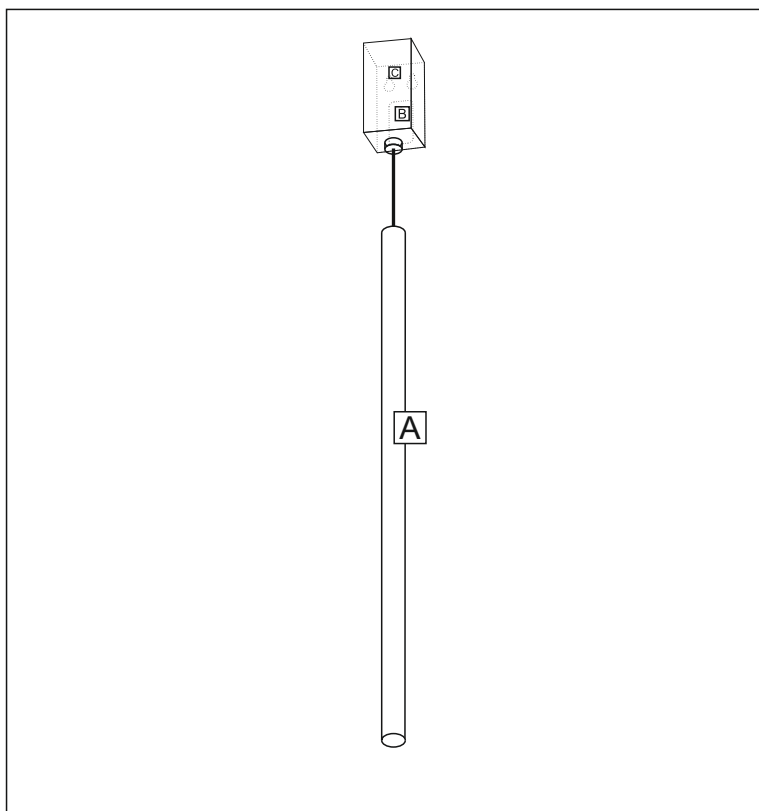

- kinkiet
(*wall mounted*)



- I klasa ochronności
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)



- tylko źródło światła led
(*only led light source*)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Osadzić kołki w ścianie.

Zsunąć klosz (A) zamontować źródło światła w oprawce,
i zamontować ponownie klosz (A).

Podłączyć przewód zasilający do kostki elektrycznej w miejscu (B).

Nałożyć podsufitkę na kołki montażowe aby weszły w otwory (C)
następnie przesunąć ją w dół do momentu zablokowania lampy.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.