


## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KOSAME 7920, 7921

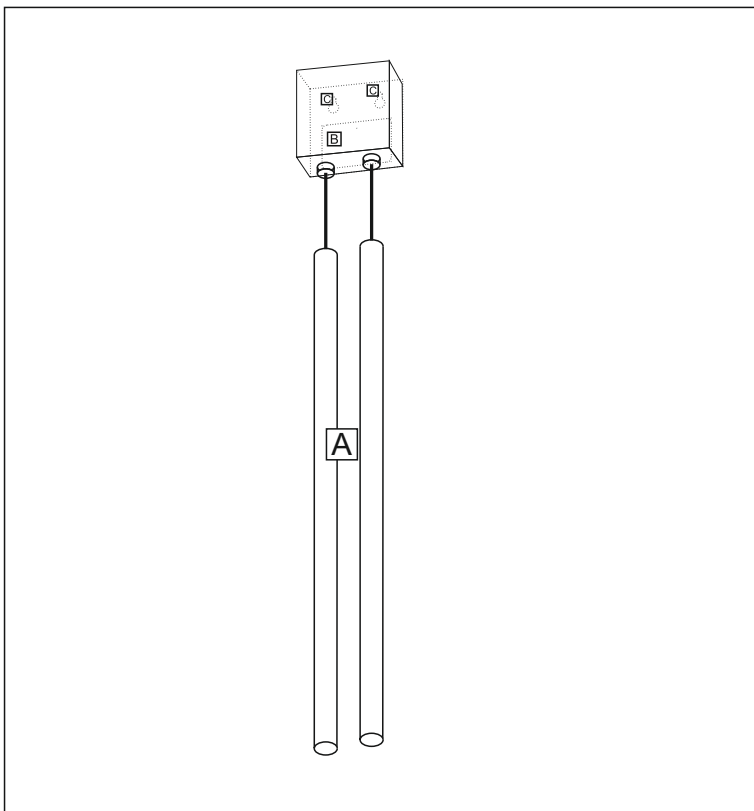

- kinkiet  
(wall mounted)



- I klasa ochronności  
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy  
(IP rated luminaire)



- oprawa do stosowania  
wewnątrz (indoor luminaire)



- tylko źródło światła led  
(only led light source)

### Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Osadzić kołki w ścianie.

Zsunąć klosze (A) zamontować źródła światła w oprawce,  
i zamontować ponownie klosze (A).

Podłączyć przewód zasilający do kostki elektrycznej w miejscu (B).

Nałożyć podsufitkę na kołki montażowe aby weszły w otwory (C)  
następnie przesunąć ją w dół do momentu zablokowania lampy.

**Ważne!** Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.